
# **Panasonic**

# 取扱説明書 扇風機

30 センチ リビング扇

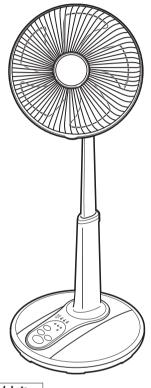



### 保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~5ページ)を 必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

| もくじ         | ページ |
|-------------|-----|
| ご使用まえに      |     |
| 安全上のご注意     | 5   |
| 使いかた        |     |
| 各部のなまえと使いかた |     |

### 必要なとき

| お手入れのしかた12                        |
|-----------------------------------|
| 収納のしかた13                          |
| 故障かな!?13                          |
| サービスパーツ14                         |
| 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について ・・・・・ 15 |
| 保証とアフターサービス16                     |
| 仕様18                              |
| 保証書裏表紙                            |

### パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 家電情報をまとめて管理登録……購入年月日や製造番号などを My 家電リストに保存できます。 特典 2 製品情報をスムーズに入手……… Q&A など製品に関する情報を見ることができます。 特典 3 エンジョイポイントがたまる…… たまったポイントでブレゼントに応募できます。

PC http://club.panasonic.jp/

## http://mobile.club.panasonic.jp/



※このサービスは WEB 限定のサービスです。

# 安全上のご注意

### 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



# 警告

「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。



# 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容 です。



実行しなければなら ない内容です。



気をつけていただく 内容です。

# ⚠ 警告

■絶対に分解したり、修理 ・改造をしない



発火したり、異常動作 して火災・感電・けが の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。
- ■電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や発熱 による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ· ゆるんだコンセント は使用しないでください。
- ■羽根・ガードをつけずに 運転しない



けがの原因に なります。

禁止

### ■水につけない、水をかけない



ショートして、火災・ 感電の原因になります。

水ぬれ禁止

■コンセントや配線器具の定格を 超える使いかたや交流100V 以外での使用はしない







たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

### ■発熱器具の近くに置かない



樹脂部分が溶けて 引火する原因にな ります。

火気禁止

# ▲ 警告

■持ち運び時、収納時に 電源コードを引っ張ら ない



禁止

コードがショートや 断線して火災・感電の原因になります。

■異常時(こげ臭いなど)は運転 を止めて電源プラグを抜く



発熱などで火災・ 感電の原因になります。

電源プラグを抜く

●お買い上げの販売店または、修理相談 窓口にご相談ください。

■電源コード・電源プラグを 破損するようなことはしない

/ 傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを、載せたり、束ねたりしない





傷んだまま使用すると、ショートなど による火災・感電の原因になります。


■ コードやプラグの修理は販売店 にご相談ください。

■電源コードを突っ張った 状態で使用しない



禁止

コードがショートや 断線して火災・感電 の原因になります。



■お手入れの際は、電源プラグ をコンセントから抜く



不意に作動してけがを したり、感電の原因に なります。

電源プラグを抜く

■電源プラグをぬれた手で抜き差ししない



ぬれ手禁止



感電の原因になります。

# 安全上のご注意

### 必ずお守りください

■電源プラグのほこりなどは 定期的にとる





プラグにほこりがたまると、湿気など で絶縁不良となり、火災の原因になり ます。

- ●電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。
- ●長期間使用しないときは、 電源プラグを抜いてください。
- ■組み立て・収納時、羽根・ ガードをつけずに高さ調節 ボタンを押さない







モーター部やスタンドが飛び出して けがの原因になります。

### ■電源コードをはさまない





コードがショートや断線して火災・感電 の原因になります。

■組み立て時に、スタンドを ベースに組み付ける前に、 電源プラグを入れない







けが・故障の原因になります。

# 注意

- ■次の場所で使わない
- ■ガスレンジなど炎の近く、 引火性ガスのある所
- ■雨や水のかかる所



炎の立ち消え、引火・ 爆発やショートして 火災・感電の原因に なります。

■次のような方がお使いになる ときは、特に注意する

(乳幼児、お子さま、お年寄り、 自分で温度調節ができない方)



風を体に直接当てたままで、 長時間で使用になると、 体調をくずしたり、脱水症状 をおこす原因になります。

# 注意

■風を長時間、体に当てない



健康を害することがあります。

禁止

■直射日光、雨風の当たる 場所で使わない



禁止



加熱などにより、火災・感電の原因になります。

■障害物の周囲や、不安定な 場所で使わない



転倒して、けがの原因になります。

禁止

■ガードの中や可動部へ指など を入れない



けがの原因に なります。

禁止

■電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持って抜く





コードがショートや断線して、 発火・感電の原因になります。

# 使用上のお願い

- ●殺虫剤などをかけたり、油・薬品を使う場所で使用しない。(変質・破損の原因になります。)
- ●高温·多湿·ほこりの多い場所で使わない。(変質・破損の原因になります。)
- ●電源コードを収納する際は、電源コードが傷ついていないことを確認する。
  - →傷んでいる場合は、使用を中止し、販売店にご相談ください。

# 各部のなまえと組み立てかた

### ▍ベースを取り付ける

- ① スタンド底部のコード収納ボックスに電源コードを収納します。
  - ●電源コードが確実に収納されていない とベースとスタンドの間に電源コード をはさみ込む原因になります。



② スタンドの突起部をベースの穴に差し 込んで、スタンドを




- ③ 本体を図のようにさかさにし、ナットを右に回しスタンドとベースを固定します。
  - ゆるまない ように確実に ナットで締め 付けます。



### (スタンドをベースからはずすときは)

ナットをはずし、ベースの2ヵ所のつめを 矢印方向に広げてはずします。

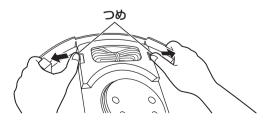


### **2** キャップをはずし、 後ガードを取り付ける

- モーター軸のキャップをはずし、モーター 軸の油をふき取る。
- ②後ガードの取っ手を上にして、後ガードの 穴(3ヵ所)とモーター部の凸部(3ヵ所) を合わせてはめ込みます。

### お願い

キャップは捨てないでください。 保管のとき、モーター軸のさび防止の ため必要です。

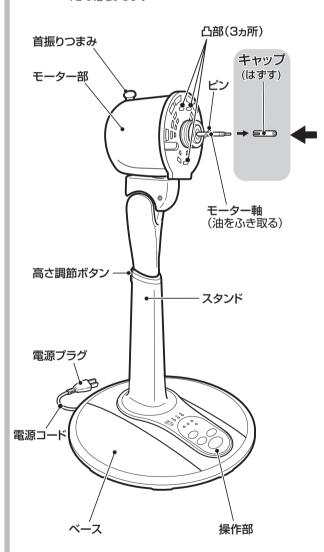

### ご使用まえに

### 3 ガード止めナット、羽根、 スピンナーを取り付ける

- ① ガード止めナットを右へ回して確実に締め付けます。
- ② モーター軸に羽根を差し込み、スピンナー を左へ回して確実に締め付けます。 (※モーター軸のピンに羽根の溝を合わす)

### お願い


●羽根ラベルは、はがさないでください。 (事故防止のために法で定められた表示です)


## 4 前ガードを取り付ける

- ①前ガードのフックを後ガードの刻印に 合わせてひっかけます。
- ②前ガードの全周を押さえて、後ガード に確実にはめ込みます。
- ③クリップで後ガードをはさみ込むように 止めます。

### お願い

●前ガードは全周を確実にはめ込んでください。

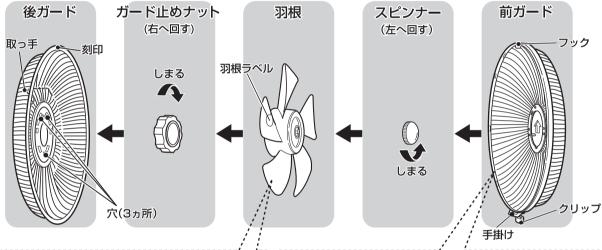

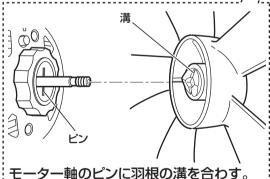

# ⚠ 警告



組み立て・収納時、羽根・ガード をつけずに高さ調節ボタンを 押さない

モーター部やスタンドが飛び出してけがの原因になります。

# 両手で前後ガードの全周をはめ込みます。 後ガード 合わせて 前ガード フック 刻印 クリップをとめる

●前ガードの取り付けかたのお願い


### クリップが右図の位置に なるように固定します。


### お願い

●使用中、はずれないように 前ガードの全周、クリップは 確実にはめ込んでください。




# 各部のなまえと使いかた

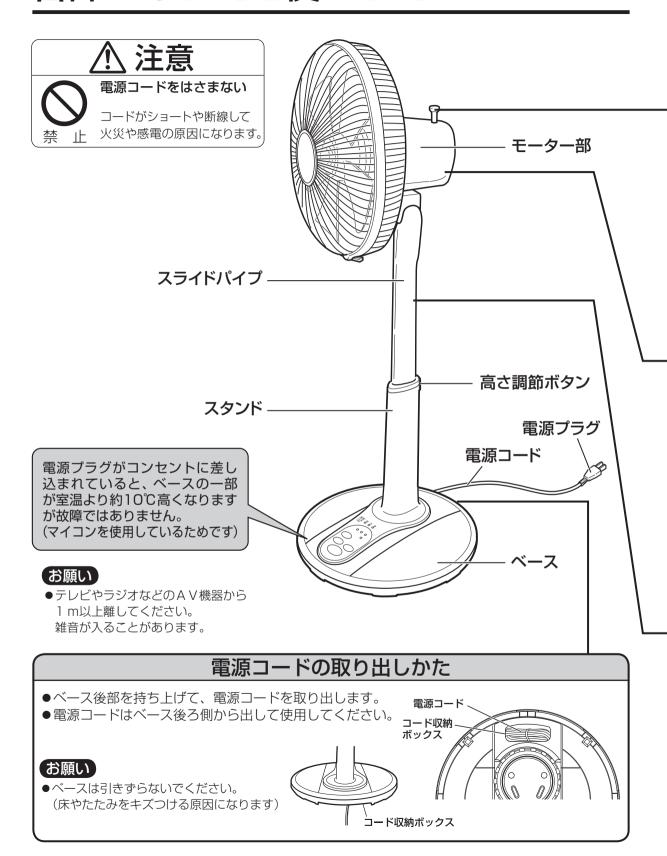

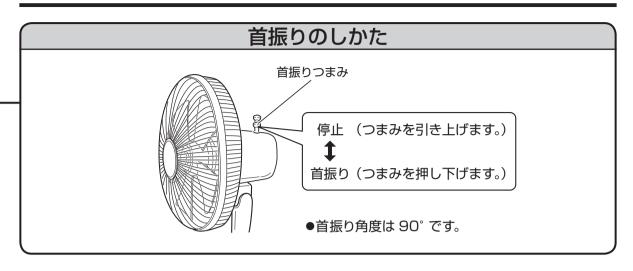

### 風向調節のしかた

●モーター部を持って動かすとスタンドの向きを変えずに風向きを左右(各約 45°)、上(約 18°)、下(約 12°)に変えることができます。

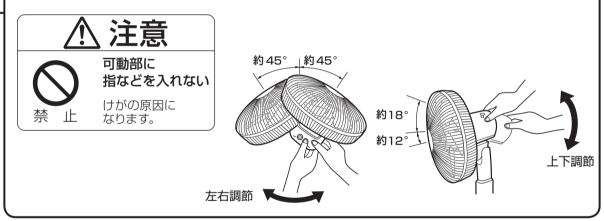

### 高さ調節のしかた

- 高さ調節ボタンを押さえてスライドパイプを上げる と固定が解除され、お好みの高さに調節できます。
- ●一番下まで押し下げるとその位置で固定になります。それ以外の位置では固定できません。

### お願い


- 持ち運ぶ時は、スライドパイプをカチッと音がするまで押し 下げて確実に固定してください。
- ●スライドパイプが上がりにくい場合や、高さ調節ボタンが押しにくいときは、一度スライドパイプを押し下げてから高さ調節ボタンを押さえてスライドパイプを上げてください。



# 各部のなまえと使いかた(つづき)

### 運転のしかた

●電源プラグをコンセントに差し込んでください。

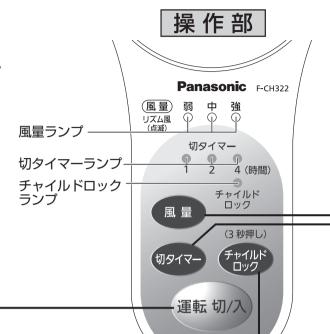

### 運転「切/入」ボタン

- ●押すたびに「運転」「停止」が切り換わり ます。
- ●コンセントに電源プラグを差し込んだ後、 運転「切/入」ボタンを押すと、「弱」で 運転します。
- 運転「切/入」ボタンを押さないと、風量、 切タイマーが操作できません。

### メモリー機能

- ●運転停止後、運転「切 / 入」ボタンを押すと停止する前の運転状態で 運転します。
  - (タイマー時間はメモリーされません)
- ●電源プラグを抜くと、メモリーは解除されます。


### お知らせ

- 長時間ご使用にならないときは節電のため電源プラグをコンセント から抜いてください。
  - (運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約 1W の電力を消費します)
- ●冷房や暖房の効果を高めるためエアコンとの併用をおすすめします。
- 電気のムダ使いや、おやすみ時の冷えすぎ防止にタイマーをこまめに 使いましょう。

### 風量ボタン

●押すたびに風量が切り換わります。 (風量ランプが点灯)

### リズム風



- ●「切」「弱」「中」の運転を組み合わせて変化をつけた風です。
- ●「リズム風」では、風量ランプの「弱」が点滅します。

### 切タイマーボタン


- ●押すたびにタイマー時間が切り換わります。 (切タイマーランプが点灯)
- ●時間の経過とともにランプが切り換わり、 残り時間の目安を表示します。

### チャイルドロックボタン

- 3 秒間押して、操作をロックします。 (チャイルドロックランプが点灯)
  - 運転中にチャイルドロックすると、 チャイルドロックボタンと運転「切 / 入」ボタン以外は操作できません。 (停止のみできます。再開する場合は解除が必要です)
  - **運転「切」時にチャイルドロックすると、** チャイルドロックボタン以外は操作できません。
  - チャイルドロックを解除するときは、 チャイルドロックボタンを3秒間押します。

# お手入れのしかた


- 「組み立てかた」と逆の順序で分解してください。
- ① 電源プラグを抜く。
- ②ガード(前、後)、羽根をはずす。
- ③ ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固くしぼって汚れを ふき取り、からぶきをする。

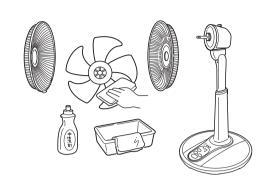

### お願い

- ●右の洗剤などは使わないでください。
- ●化学ぞうきんは、その注意書きに従ってください。
- ●運転停止後のお手入れは、モーター軸が熱くなっていますので、 直接さわらないでください。
- ●スライドパイプは必ず伸ばしてお手入れしてください。
  - ※縮めたままで「高さ調節ボタン」を押すと、スライドパイプが 急に伸びて危険です。
- ●ガードや羽根、スピンナー以外は水洗いしないでください。
- 樹脂部品は傷つきやすいので、乾いた布で強くこすらないでくだ さい。
- ●収納する前にはよく乾かしてください。






高さ調節ボタン


### 前ガードのはずしかた

運転が停止したのを確認して、クリップ をはずし、前ガードを上から押さえ、手 掛けを手前に強く引きます。

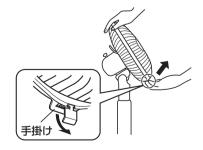

※前ガード・クリップは、運転中にはずれないように固定していますので、かたく感じますが、そのまま強く手前に引いてください。

### モーター軸のお手入れ(収納するとき)

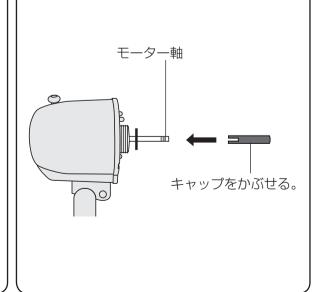


# 収納のしかた

● 「組み立てかた」と逆の手順で取りはずし、収納してください。


### 電源コードの収納のしかた

- ①電源コードを約 10cm に 束ねる。
- ②電源プラグを収納ボックス に入れる。
- ③電源コードを確実に納める。

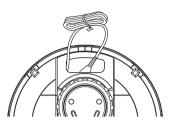

### お願い

- ●収納時、電源プラグは収納ボックスに確 実に納めてください。
  - (電源プラグ変形防止のため)
- ●電源コードを収納する際は、電源コードが傷ついていないことを確認して下さい。
- →傷んでいる場合は使用を中止し、販売 店にご相談ください。

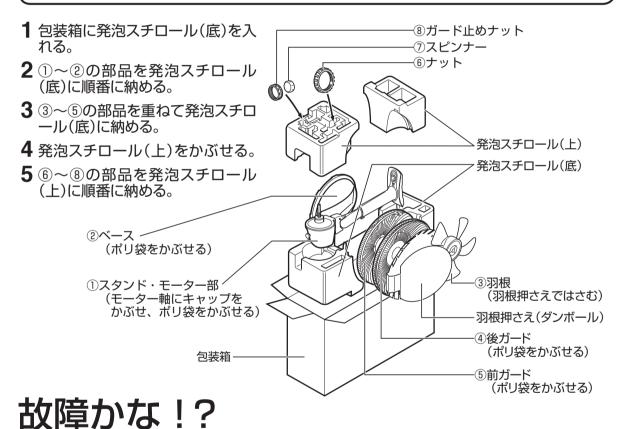

まず、次の確認をしてください。それでも直らないときは、必ず、電源プラグを抜いて、販売店に 修理をご依頼ください。

| こんなときは                       | ここを確かめてください   |
|------------------------------|---|
| ①運転「切/入」ボタンを押しても<br>羽根が回転しない | ●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか?<br>●ガードが変形して羽根に当たっていませんか? |
| ②羽根は回転するが異常な音がする             | ●羽根・ガードが確実に取り付けられていますか?<br>●ガードが変形して羽根に当たっていませんか?     |
| ③ボタンを押しても操作できない              | ●チャイルドロックランプが点灯していませんか?                               |

# サービスパーツ

| 部品品名   | 羽根                   | スピンナー            |
|--------|----------------------|------------------|
| 部品品番   | FFE2340267           | FFE1500065       |
| 希望小売価格 | 2,415円<br>(税抜2,300円) | 630円<br>(税抜600円) |

※希望小売価格は2012年4月現在です。

サービスパーツは販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販 サイト「パナセンス」でもお 買い求めいただけます。

Pana Sense

携帯電話からも お買い求めいた だけます。



http://club.panasonic.jp/mall/sense/ http://p-mp.jp/cpm

### 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

### (本体への表示内容)

扇風機

■経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために 雷気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っています。

【製造年】本体に西暦4桁で表示してあります。



【設計上の標準使用期間】12年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

### (設計上の標準使用期間とは)

- ■運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から 安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ■設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また偶発的な故障を保証 するものでもありません。

■煙準的な使用条件 日木丁業規格、IISC9921-1及び(社)日本雷機工業会自主基準HD-116-3による

|       | 5以                        |            | <u> </u>  | 中电版工来五日工生中IID-IIO-01Cので |
|-------|---------------------------|------------|-----------|-------------------------|
| 大項目   |                           | 中項目        | 小項目       | 備考                      |
|       | 軍圧                        |            | 単相100V又は  |                         |
|       | 电圧                        |            | 単相200V    | 機器の定格電圧による              |
| 理控名从  | 周波数                       |            | 50Hz/60Hz |                         |
| 環境条件  | 温度                        |            | 30°C      |                         |
|       | 湿度                        |            | 65%       |                         |
|       | 設置条件                      |            | 標準設置      | 工事説明書・取扱説明書による          |
| 負荷条件  |                           |            | 定格負荷(風速)  | 取扱説明書による                |
|       |                           | 1日あたりの使用時間 | 8 (h/日)   |                         |
|       | 扇風機<br>(含む壁掛け扇,<br>天井旋回扇) | 1日使用回数     | 5 (回/日)   |                         |
| 想定時間等 |                           | 1年間の使用日数   | 110 (日/年) |                         |
|       |                           | スイッチ操作回数   | 550 (回/年) |                         |
|       |                           | 首振運転の割合    | 100 (%)   |                         |
|       |                           | 1日あたりの使用時間 | 10 (h/日)  |                         |
|       |                           | 1日使用回数     | 5 (回/日)   |                         |
|       | 天井扇                       | 1年間の使用日数   | 180 (日/年) |                         |
|       |                           | スイッチ操作回数   | 900 (回/年) |                         |
|       |                           | 首振運転の割合    | 対象外       |                         |

- ※環境条件の湿度65%は、JIS Z 8703の試験状態を参考としている。
- ●「経年劣化とは」 長期間にわたる使用や放置にともない生じる劣化をいいます。
- ※上記の「長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示」は、 電気用品安全法の改正に基づき、2009年4月以降生産の製品に記載しています。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げ先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

| 販売店名   |   |   |   |  |  |  |
|--------|---|---|---|--|--|--|
| 電話(    | ) | _ |   |  |  |  |
| お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 |  |  |  |

### 修理を依頼されるときは

「故障かな!?」(13ページ) でご確認の あと、直らないときは、まず電源プラグ を抜いて、お買い上げ日と右の内容をご 連絡ください。

- ●製品名 扇風機 ●品 番 F-CH322 ●故障の状況 できるだけ具体的に
- ●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますの で、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代|部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、この扇風機の補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品)を、 製造打ち切り後8年保有しています。

**■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください** 

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合が あります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

\_\_\_\_\_ パナソニック お客様ご相談センター <sub>受付9時~20時</sub>

電話 ダイヤル 00 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 タイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応 などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさ せていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理 し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしま せん。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

# ■ 各地域の 修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 • 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

| ・ 地区・时间中によって |     |            |               |                             |
|--------------|-----|------------|---------------|-----------------------------|
| 北海道地区        | 札幌  | 7          | (011)894-1251 | 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7            |
|              | 旭 川 | 73         | (0166)22-3011 | 旭川市2条通16丁目1166              |
|              | 帯広  | 77         | (0155)33-8477 | 帯広市西20条北2丁目23-3             |
|              | 函館  |            | (0138)48-6631 | 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) |
|              | 青森  |            | (017)775-0326 | 青森市大字浜田字豊田364               |
|              | 秋田  |            | (018)868-7008 | 秋田市外旭川字小谷地3-1               |
|              |     |            |               |                             |
| 東北地区         | 岩手  |            | (019)645-6130 | 盛岡市厨川5丁目1-43                |
| 11412 2      | 宮城  |            | (022)387-1117 | 仙台市宮城野区扇町7-4-18             |
|              | 山形  |            | (023)641-8100 | 山形市平清水1丁目1-75               |
|              | 福島  |            | (024)991-9308 | 郡山市亀田1丁目51-15               |
|              | 栃木  | <b>7</b> 7 | (028)689-2555 | 宇都宮市上戸祭3丁目3-19              |
|              | 群馬  | <b>7</b> 3 | (027)254-2075 | 前橋市箱田町325-1                 |
|              | 茨 城 | 23         | (029)864-8756 | つくば市筑穂3丁目15-3               |
|              | 埼 玉 | 23         | (048)728-8960 | 桶川市赤堀2丁目4-2                 |
| 首都圏地区        | 千 葉 |            | (043)208-6034 | 千葉市中央区末広5丁目9-5              |
|              | 東京  |            | (03)5477-9700 | 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17           |
|              | 山梨  |            | (055)222-5822 | 甲府市宝1丁目4-13                 |
|              | 神奈川 |            | (045)847-9720 | 横浜市港南区日野5丁目3-16             |
|              | 新潟  |            | (025)286-0180 | 新潟市東区東明1丁目8-14              |
|              | 石川  |            | (076)280-6608 | 金沢市玉鉾2丁目266番地               |
|              |     |            |               | 富山市根塚町1丁目1-4                |
|              | 富山  |            | (076)424-2549 |                             |
|              | 福井  |            | (0776)21-0622 | 福井市問屋町2丁目14                 |
| 中部地区         | 長 野 |            | (0263)86-9209 | 松本市寿北7丁目3-11                |
| 1 20-02      | 静岡  |            | (054)287-9000 | 静岡市駿河区高松2丁目24-24            |
|              | 愛知  |            | (052)819-0225 | 名古屋市瑞穂区塩入町8-10              |
|              | 岐阜  |            | (058)278-6720 | 岐阜市中鶉4丁目42                  |
|              | 三 重 | 7          | (059)254-5520 | 津市久居野村町字山神421               |
|              | 滋賀  | <b>7</b> 3 | (077)582-5021 | 守山市水保町1166番地の1              |
|              | 京都  | 23         | (075)646-2123 | 京都市南区上鳥羽中河原3番地              |
| 近畿地区         | 大 阪 | 7          | (06)7730-8888 | 大阪市城東区関目2丁目15-5             |
| <b>业</b>     | 奈 良 | 7          | (0743)59-2770 | 大和郡山市筒井町800番地               |
|              | 和歌山 | 7          | (073)475-2984 | 和歌山市中島499-1                 |
|              | 兵 庫 | 7          | (078)796-3140 | 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4            |
|              | 鳥取  |            | (0857)26-9695 | 鳥取市安長295-1                  |
|              | 米 子 |            | (0859)34-2129 | 米子市米原4丁目2-33                |
|              | 松江  |            | (0852)23-1128 | 松江市平成町182番地14               |
| . — —        | 出雲  |            | (0853)21-3133 | 出雲市渡橋町416                   |
| 中国地区         | 浜田  |            | (0855)22-6629 | 浜田市下府町327-93                |
|              | 岡山  |            | (086)242-6236 | 岡山市北区野田3丁目20番8号             |
|              | 広島  |            | (082)295-5011 | 広島市西区南観音1丁目13-5             |
|              | 山口  |            | (083)973-2720 | 山口市小郡下郷220-1                |
|              | 香川  |            | (087)874-3110 | 高松市国分寺町国分359番地3             |
|              |     |            |               |                             |
| 四国地区         | 徳島  |            | (088)624-0253 | 徳島市沖浜2丁目36                  |
|              | 高知  |            | (088)834-3142 | 高知市仲田町2-16                  |
|              | 愛媛  | _          | (089)905-7544 | 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1             |
|              | 福岡  |            | (092)593-8002 | 春日市春日公園3」目48                |
| 九州地区         | 佐賀  |            | (0952)26-9151 | 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044          |
|              | 長崎  |            | (095)830-1658 | 長崎市東町1919-1                 |
|              | 大 分 |            | (097)556-3815 | 大分市萩原4丁目8-35                |
| 70711202     | 宮崎  |            | (0985)63-1213 | 宮崎市本郷北方字草葉2099-2            |
|              | 熊本  |            | (096)367-6067 | 熊本市健軍本町12-3                 |
|              | 鹿児島 |            | (099)250-5657 | 鹿児島市与次郎1丁目5-33              |
|              | 大 島 | 7          | (0997)53-5101 | 奄美市名瀬朝仁町11-2                |
| 沖縄地区         | 沖縄  | 23         | (098)877-1207 | 浦添市城間4丁目23-11               |
|              |     |            |               |                             |

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理で相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

### ●風量が「強」のときの値です。

| 品番      | 電 圧<br>(V) | 周波数<br>(Hz) | 消費電力<br>(W) | 回転数<br>(r/min) | 風速<br>(m/sec) |      | 首振り角度<br>(度) | 電源コード<br>(m) | 質量<br>(kg) | 外 形 寸 ½<br>(mm) | 去        |
|---------|------------|-------------|-------------|----------------|---------------|------|--------------|--------------|------------|-----------------|----------|
| F-CH322 | 交流<br>100  | 50          | 36          | 1080           | 3.32          | 2700 | 0<br>または     | 1+ 1 7       | 25         | 高さ 715~9        |          |
|         |            | 60          | 41          | 1090           | 3.35          | 2720 | 90           | 1.7          | 3.5        |                 | 67<br>50 |

●運転切/入ボタンで運転「切」のときの消費電力は約1Wです。

この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用 できません。また、アフターサービスもできません。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 965日 <sub>受付9時~20時</sub>

電話 ダイヤル **0120-878-365** \*\*携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と「390#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「※」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は・

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インタ<del>ー</del>ネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 タイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

### 長年で使用の扇風機の点検を!



こんな

症状は ありま

せんか

- ■電源を入れても運転しないときがある。 ● 運転中、異常な音がする。
- ■電源コードを動かすと、途中で止まる。
- ●回転が遅い、または回転が不規則。
- こげくさい臭いがする。
- モーター部や電源プラグ・コードが異常に熱い。

ご使用 中止

事故防止のため、 運転を停止し、 コンセントから電 源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検 をご依頼ください。

### パナソニック株式会社 パナソニック エコシステムズ株式会社

〒 486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田 4017番 © Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2012